


MET625 2017年7月版については、取扱説明書 IM 01H04G02-00（3版）の該当箇所を下記の内容に変更してご使用ください。

8.4.5 項「Service（サービス設定）」（8-22ページ）への変更：

変更前

- 「Active」ボタンを押すと、シミュレーション機能がONになります。
シミュレーションの値を入力し、「Accept simulation value」ボタンを押してください。

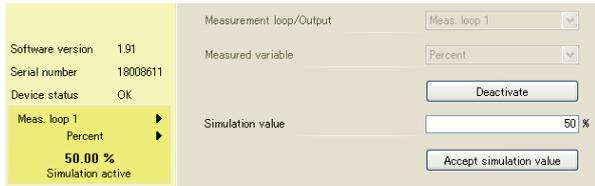

F0879.ai

図8.79 シミュレーション中画面

- シミュレーション機能を解除したい場合は、「Deactivate」ボタンを押してください。

変更後

- 「Start simulation」ボタンを押すと、シミュレーション機能がONになります。
シミュレーションの値を入力し、「Apply simulation value」ボタンを押してください。



F0879.ai

図8.79 シミュレーション中画面

- シミュレーション機能を解除したい場合は、「Terminate simulation」ボタンを押してください。