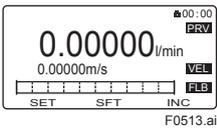
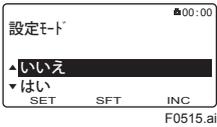
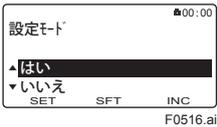
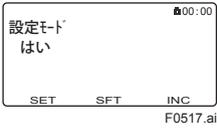
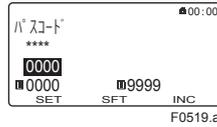


ADMAG TI シリーズ AXW 電磁流量計 BRAIN 通信形

変更票 No. 20-0007

取扱説明書 IM 01E24A02-01JA (4 版) の該当ページは、下記の内容を追加して使用してください。機器のレビジョン（表示ソフトレブ）の確認方法は、55 ページの「4.10.2 機器のレビジョン」を参照してください。

変更ページと項目		変更内容
9 ページ	2.3 表示モードと設定モード	<p>表示ソフトレブ（K52:IND B REV / 表示ソフトレブ）が R2.01.03 以降の場合は、以下の手順に従ってください。</p> <p>【手順】</p> <p>① 電源を ON にし、数秒待つと表示モードに入ります。</p>  <p>F0513.ai</p> <p>② [SET] を 2 秒間押し続けると、下記の画面に切り替わります。</p>  <p>F0514.ai</p> <p>③ [SFT] と [INC] を同時に押すと、設定モードに入るための確認画面に切り替わります。</p>  <p>F0515.ai</p> <p>④ 「いいえ」が反転表示され選択されていますので、[INC] を押し、「はい」を選択してください。</p>  <p>F0516.ai</p> <p>⑤ [SET] を押すと「はい」が点滅する画面に切り替わります。</p>  <p>F0517.ai</p> <p>⑥ 再度 [SET] を押すと“操作権限”の画面に切り替わります。</p>  <p>F0518.ai</p> <p>⑦ [INC] または [DEC] でカーソルを移動させ、操作権限を選択してください。“オペレータ”の場合はパスコードが不要，“メンテナンス”または“スペシャリスト”の場合はパスコードが必要になります。パスコードは、[SFT] で桁移動、[INC] で数字変更、[SET] 2 回で決定をします。工場出荷時には、パスコードは 0000 に設定されています。</p>  <p>F0519.ai</p> <p>⑧ 操作権限を決定すると、“機器設定”の画面に切り替わり、設定モードに入ります。設定モードでパラメータの設定ができます。</p> <p>⑨ パラメータの設定後、設定モードで [ESC] を押すと、表示モードに戻ります。</p>