

はじめに

このユーザーズマニュアルでは、SD メモリカードの取り扱いおよび仕様について説明しています。ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。

ご注意

- 本書の内容は、性能 / 機能の向上などにより、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審の点や誤りなどにお気づきのことがありましたら、お手数ですが、当社支社、支店、営業所、またはお買い求め先までご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。
- SD メモリカードに記録されたデータについては、故障や損害の内容、および原因にかかわらず、当社では補償できません。必ずバックアップをお取りください。

商標

- SD ロゴは、SD アソシエーションの登録商標です。
- 本書で使用の当社製品名またはブランド名は、当社の商標または登録商標です。
- 本文中の各社の登録商標または商標には、™ および® マークは表示していません。

形名

お届けした製品の間違いや不足、または外観に異常が認められる場合には、お買い求め先にご連絡ください。また、ご注文通りであることを確認してください。


SD メモリカードに関する注意

注 意

- 静電気が発生するところ、帯電したものがあるところ、電氣的ノイズが発生するところでSD メモリカードを保存、または使用しないでください。感電、故障の恐れがあります。
- SD メモリカードを分解、改造しないでください。故障の恐れがあります。
- SD メモリカードに衝撃、曲げ、捻りを与えないでください。故障の原因になります。
- データの書き込み、または読み出し中に電源を切ったり、振動や衝撃を与えたり、引き抜いたりしないでください。データが破壊または消失する恐れがあります。
- SD メモリカードは、当社の製品以外のものを使用しないでください。動作を保証できません。
- SD メモリカードを機器に取り付ける場合は、機器に合わせて表、裏を確認したのち、しっかり装着してください。正しく装着されていないと認識されません。
- 濡れた手でSD メモリカードに触れないでください。感電、故障の原因になります。
- SD メモリカードにほこりやゴミが付着した状態で使用しないでください。感電、故障の原因になります。
- SD メモリカードはフォーマット済みです。
SD メモリカードは、SD アソシエーション (<https://www.sdcard.org/home/>) により定められたSD規格に沿ったフォーマットを行う必要があります。SD メモリカードをフォーマットする場合は、本製品のフォーマット機能によりフォーマットを行ってください。パーソナルコンピュータ上でフォーマットする場合は、上記SDアソシエーションで配布されているSDカードフォーマッタを使用して、フォーマットを行ってください。
- 本製品で使用できるカードは、SD/SDHCカードです（容量32GBまで）。

SD メモリカードの仕様・特徴

電気仕様	動作電圧：2.7V～3.6V
動作温度 / 湿度範囲	-25～85℃ / 20～85%RH（結露なきこと）
保管温度 / 湿度範囲	-40～85℃ / 5～85%RH（結露なきこと）

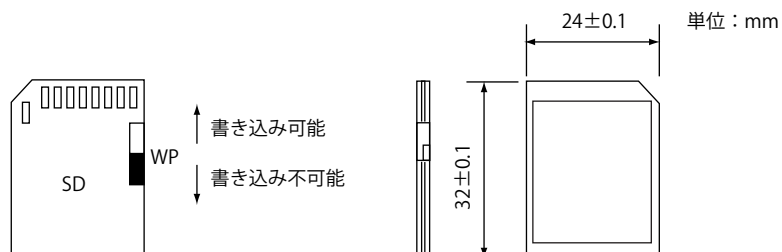

YOKOGAWA ◆

横河電機株式会社 0422-52-6765
 〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32
 関西支社 06-6341-1395
 〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9(ブリーゼタワー21階)
 中部支店 052-684-2004
 〒456-0053 名古屋市熱田区一番3-5-19
 中国支店 082-568-7411
 〒732-0043 広島市東区東山町4-1
 九州支店 092-272-1731
 〒812-0037 福岡市博多区御供所町3-21(大博通りビジネスセンター7階)

www.yokogawa.co.jp/ns/

All Rights Reserved, Copyright © 2012-2013 Yokogawa Electric Corporation