外形図

EJX120J
微差圧伝送器
端子箱分離形アンプケース（右端子箱）

SD 01C26B03-04

［スタイル：S2］

単位：mm

プロセスコネクタ上部取付形（伝送部取付コード2）

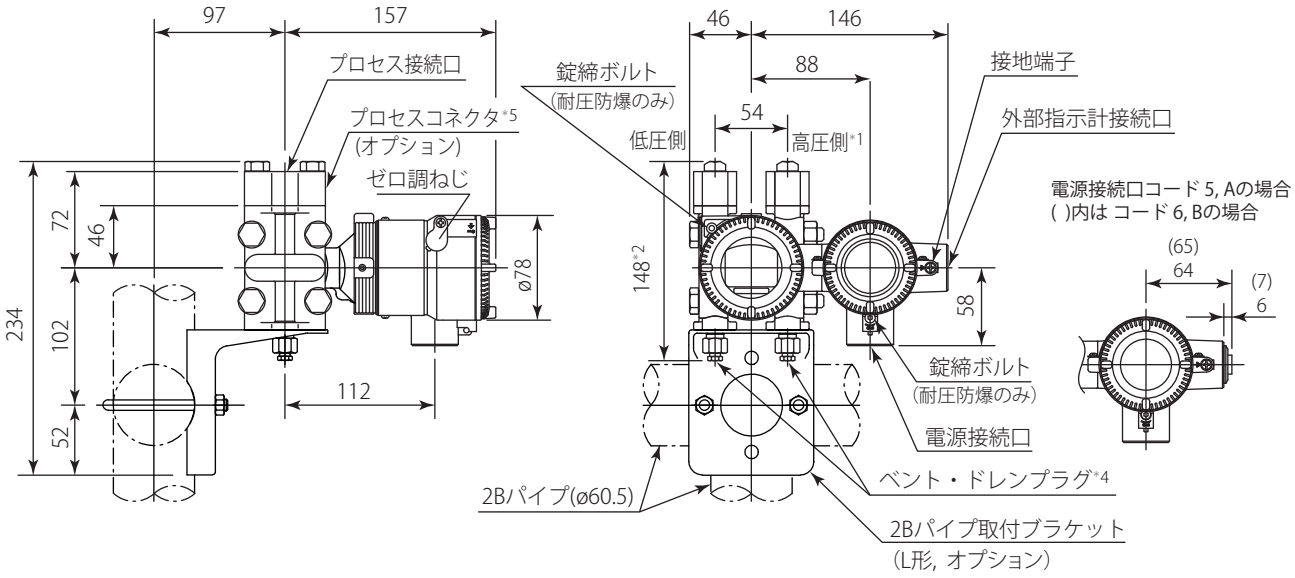

プロセスコネクタ下部取付形（伝送部取付コード3）

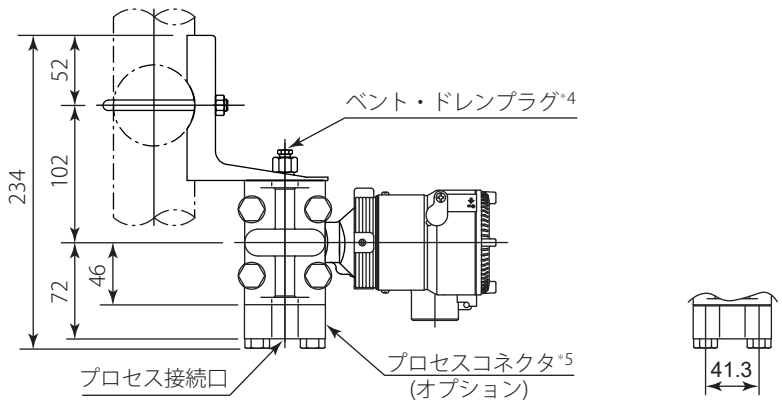

＊1：伝送器取付コード 6または 7（左高圧）を選択した場合，高圧側と低圧側の位置が入れ替わります。
＊2：付加仕様コード K1, K2, K5, K6, K41, K42, K45, K46 (禁油処理) を選択した場合, 15 mm 加算となります。
＊3：電源接続口コード7またはCを選択した場合，ブラインドプラグは接続口から最大8 mm突出します。
＊4：付加仕様コードUNが指定された場合は，ベント・ドレン用穴およびプラグはありません。
＊5：付加仕様コードBSを選択した場合，低圧側カバーフランジのプロセス接続口にバグスクリーンが取り付きます。
プロセスコネクタ付を選択した場合でも，低圧側のプロセスコネクタは付属されません。

All Rights Reserved. Copyright © 2008, Yokogawa Electric Corporation
記載内容はお断りなく変更することがあります。 Printed in Japan.

● 端子配置図

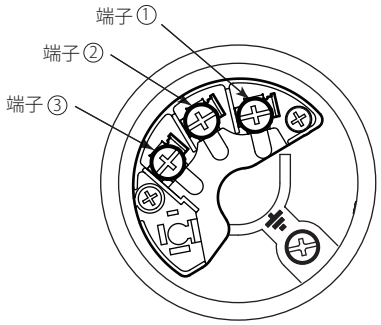

● 端子の結線

SUPPLY	+ −	①② 電源および出力信号用端子
CHECK または ALARM	+ −	③② 外部設置の電流計用端子*1 または ③② ステータス接点出力用端子（/AL付加時）
⏚ 接地端子		

*1：外部指示計あるいはチェックメータは内部抵抗が10 Ω以下のものをお使いください。ステータス出力仕様 (付加仕様コード/AL) の場合，チェックメータまたは外部指示計は接続できません。

All Rights Reserved. Copyright © 2008, Yokogawa Electric Corporation