


外形図

OpreX™ Pressure Transmitter EJX510S、EJX530S 絶対圧・圧力伝送器

SD 01C33F30-01JA

- プロセス接続口：Rc1/2 おねじ, 1/2NPT おねじ（プロセス接続口コード：6, 7）


単位：mm

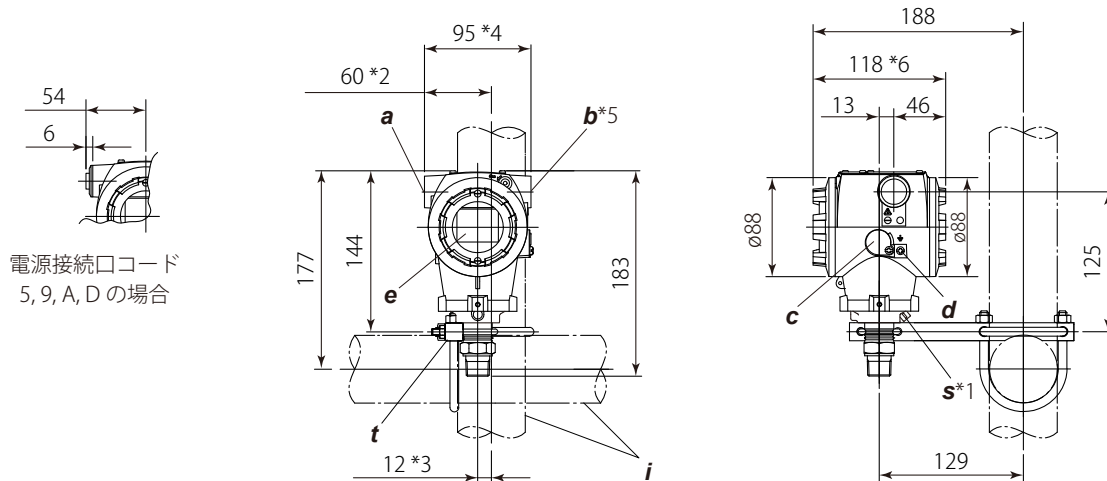


- プロセス接続口：Rc1/2 めねじ, 1/2NPT めねじ（プロセス接続口コード：2, 4）



- プロセス接続口：G1/2 DIN 16 288 おねじ, M20x1.5 DIN 16 288 おねじ（プロセス接続口コード：8, 9）

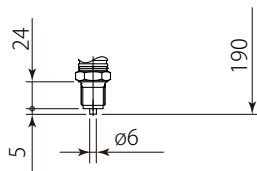


- プロセス接続口：G1/2 おねじ（JIS）（プロセス接続口コード：A）

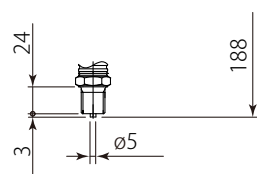

a 外部指示計接続口（オプション）	d 接地端子	s 大気開放孔
b 電源接続口	e 液晶ディスプレイ（オプション）	t 2B パイプ取付ブラケット
c ゼロ調ねじ	i 2B パイプ (ø60.5)	

- *1： パイプ（大気開放孔）は EJX530S のカプセルレンジコード A, B または C をご指定された場合のみ、本体に取付けられています。
- *2： カプセルレンジコード D を選択した場合の寸法は、58 mm です。
- *3： カプセルレンジコード D を選択した場合の寸法は、11 mm です。
- *4： 電源接続口コード 7 または C を選択した場合、ブラインドプラグは接続口から最大 8 mm 突出します。
- *5： 付加仕様コード /PP を選択した場合、電源接続口の両側にブラインドプラグが付きま。
- *6： ディスプレイおよびインターフェースコード N を選択した場合、113 mm となります。

● 端子箱配置

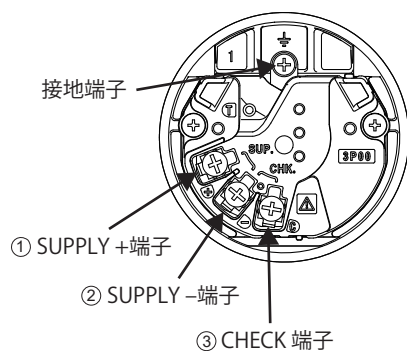

● 端子の結線

SUPPLY	+ -	① ② □ 電源および出力信号用端子
CHECK	+ -	③ ② □ 外部設置の電流計用端子 *1
		 接地端子

*1: 外部指示計あるいはチェックメータは内部抵抗が 10Ω 以下のものをお使いください。PROFINET通信形(出力信号コードT)の場合使用できません。