



表記のない寸法許容差は、「普通許容長=± (JIS B0401-1998 の公差等級 IT18 の差)/2」とします。

ZS8C 変換器

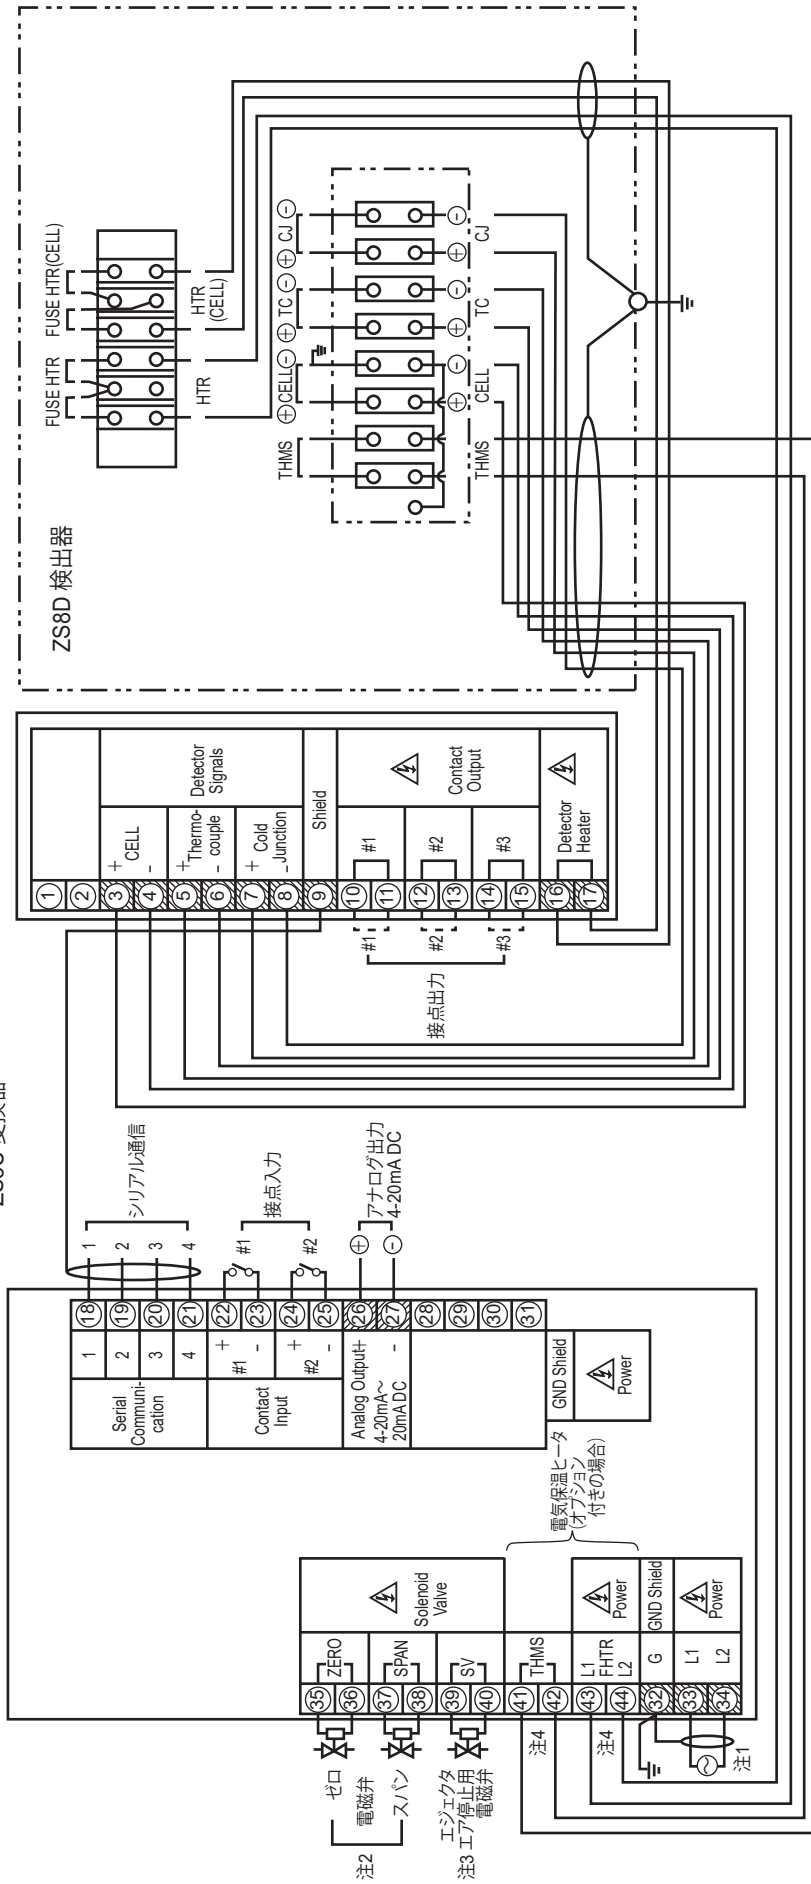

- (注1) 変換器電源:100/115 V AC 50/60Hz
- (注2) 自動校正用電磁弁を接続するターミナル(35)(36)(ゼロ),(37)(38)(スパン)には電源が供給されています。
(外部からの電源は不要です。)
- (注3) エンジェクタエア停止用電磁弁を接続するターミナル(39)(40)には電源が供給されています。
(外部からの電源は不要です。)
- (注4) なお、このターミナルは、温調器付き(検出器補助用ヒータ温調器コード"-1")の場合のみ使用可能です。
保温度度が設定値になるまでは電源が供給されません。
(スチーム保温度タイプ(検出器補助用ヒータ温調器コード"-0")の場合は不要です。)

ZS8C 変換器

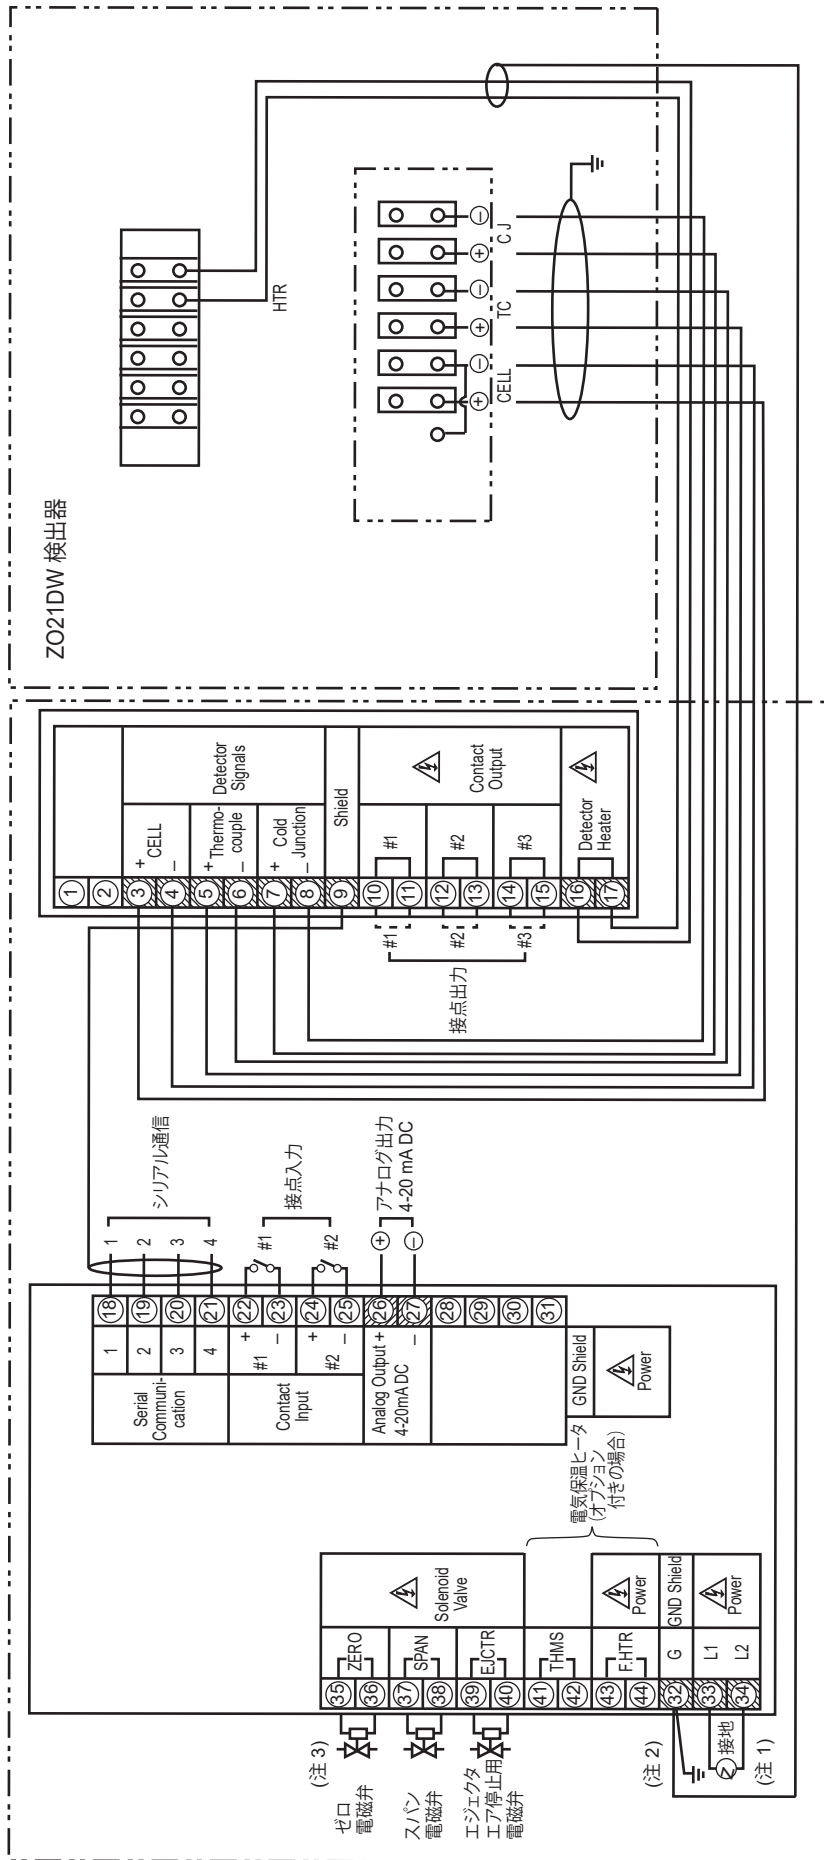

- (注 1) 変換器電源: 100/110/115 V AC 50/60Hz
- (注 2) 検出器のHTRケーブルのシールドは ③② のターミナルに接続してください。
- (注 3) 自動校正用電磁弁を接続するターミナル③⑤③⑥ (ゼロ), ③⑦③⑧ (スパン) には電源が供給されています。
(外部からの電源は不要です。)