

外形図


MS5D ポテンショメータ変換器 (2出力・フリーレンジ形)

JUXTA

SD 77J04S05-02


< 外形寸法 >

単位：mm

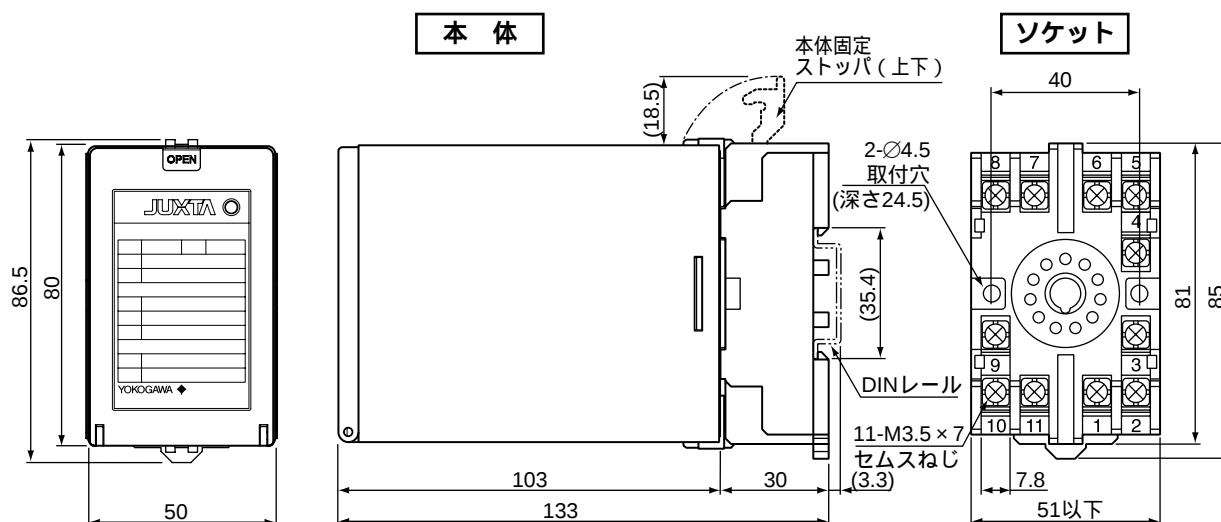

< 取付寸法 >


単位：mm

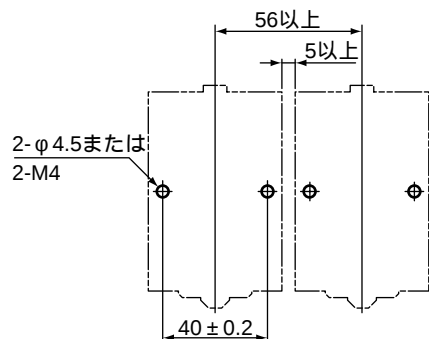

(注意)

- ・ 変換器を隣接設置する場合には変換器の両側に5mm以上の間隔が必要です。
- ・ DINレール取付時は付属のスペーサをご使用ください。5mmの間隔が確保されます。

< 端子配列 >

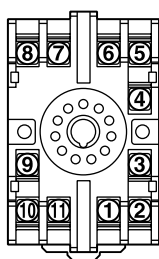

1	第1出力	(+)
2	第1出力	(-)
3	あき端子	
4	入力	(100%)
5	入力	(CENTER)
6	入力	(0%)
7	供給電源	(L+)
8	供給電源	(N-)
9	接地	(GND)
10	第2出力	(+)
11	第2出力	(-)