

外形図

OpreX™ Pressure Transmitter


EJX110S

オプションコード /N1


SD 01C33C10-12JA

● 接液部材質コード：S, F, G かつカプセルレンジコード：M, H, V

単位：mm

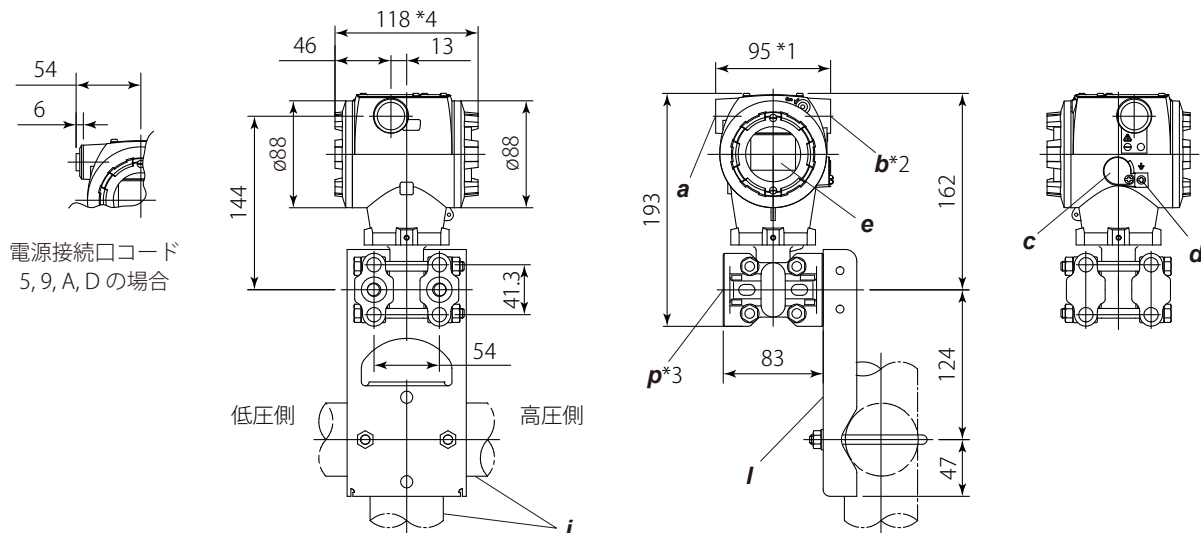


● 接液部材質コード：H, M, T もしくはカプセルレンジコード：F, J, K, P, Q

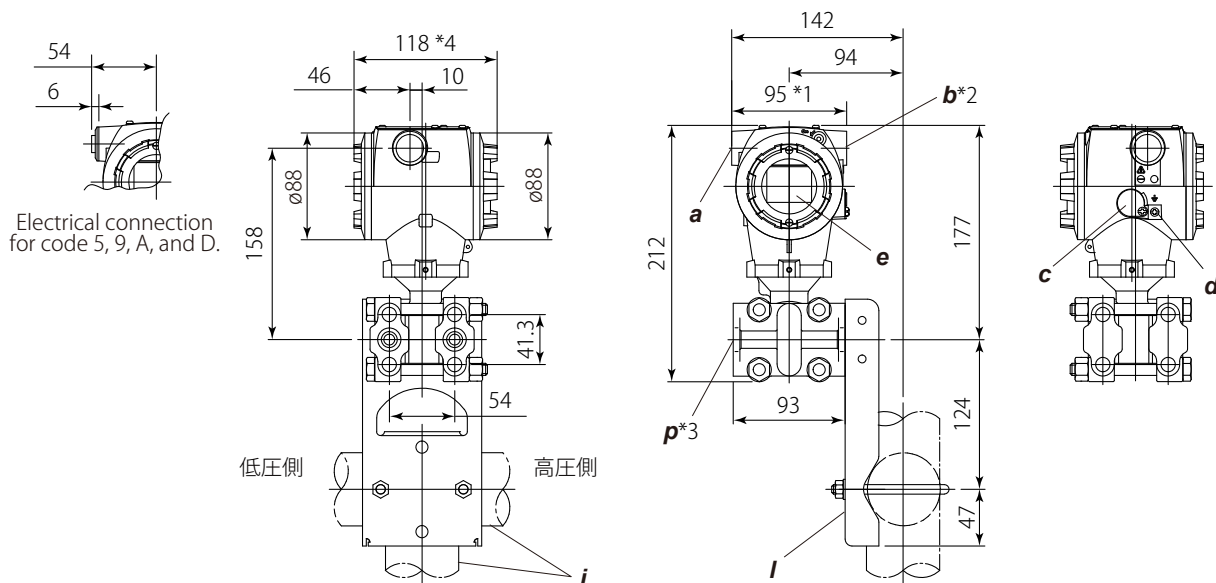


a 外部指示計接続口 (オプション)	d 接地端子	i 2B パイプ取付ブラケット (フラット形、オプション)
b 電源接続口	e 液晶ディスプレイ (オプション)	p プロセス接続口
c ゼロ調ねじ	i 2B パイプ (ø60.5)	

● カプセルレンジコード：E

単位：mm

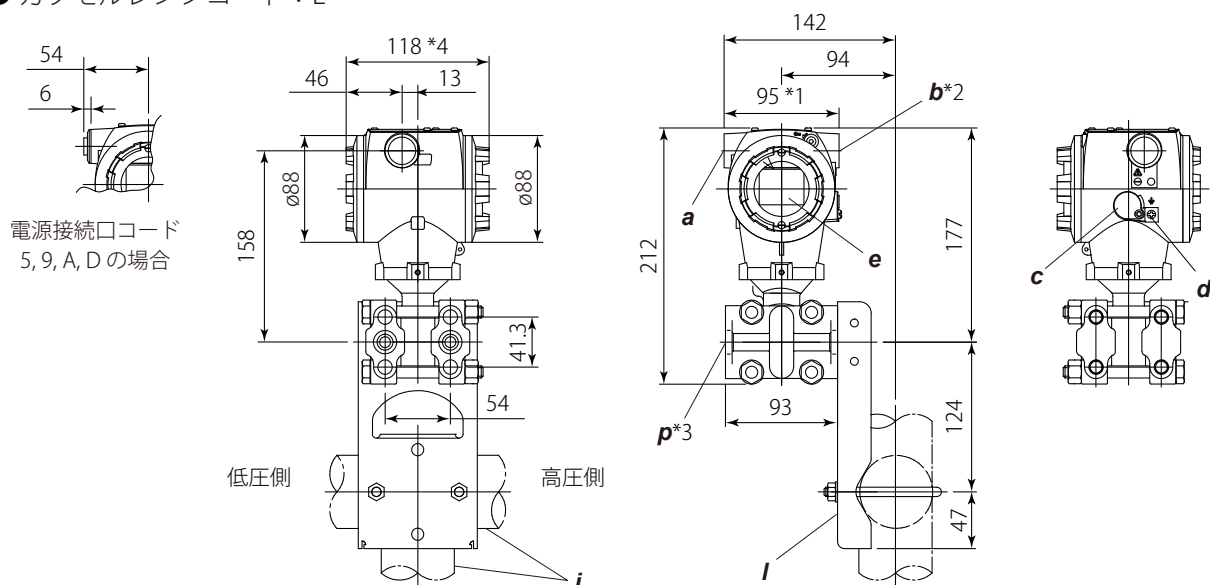

● カプセルレンジコード：1, 2, 3, 5, 6 かつボルトナット材質コード：D, F, L

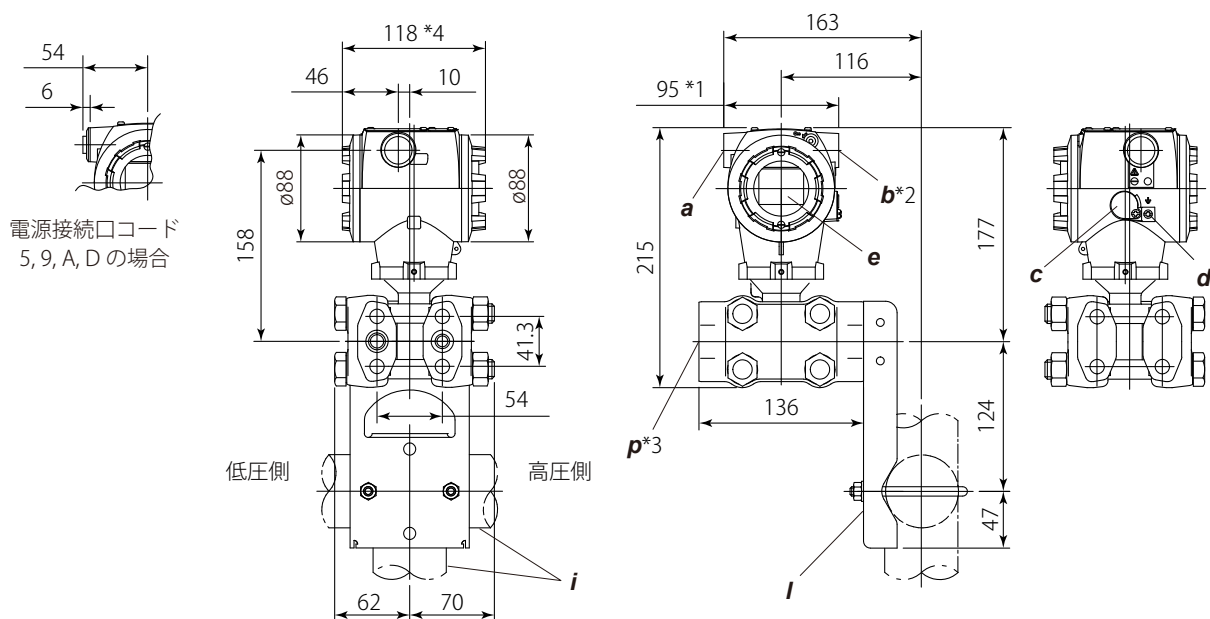

a 外部指示計接続口 (オプション)	d 接地端子	I 2B パイプ取付ブラケット (フラット形、オプション)
b 電源接続口	e 液晶ディスプレイ (オプション)	p プロセス接続口
c ゼロ調ねじ	i 2B パイプ (ø60.5)	


*1： 電源接続口コード 7 または C を選択した場合、ブラインドプラグは接続口から最大 8 mm 突出します。

*2： 付加仕様コード /PP を選択した場合、電源接続口の両側にブラインドプラグが付きます。

*3： 付加仕様コード /BS を選択した場合、低压側カーバフランジのプロセス接続口にバグスクリーンが取り付けます。

*4： ディスプレイおよびインターフェースコード N を選択した場合、113 mm となります。

● 端子箱配置

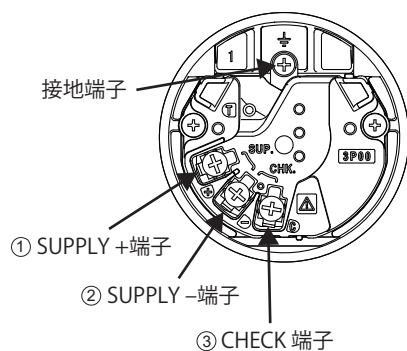

● 端子の結線

SUPPLY	+ -	① ② □ 電源および出力信号用端子
CHECK	+ -	③ ② □ 外部設置の電流計用端子 *1
		≡ 接地端子

*1: 外部指示計あるいはチェックメータは内部抵抗が10Ω以下のものをお使いください。PROFINET通信形(出力信号コードT)の場合使用できません。