

OpreX™ Pressure Transmitter

EJX310S、EJX430S


オプションコード /N1

SD 01C33E20-12JA


單位：mm

● EJX310S

EJX430S (接液部材質コード：S, F, G かつカプセルレンジコード：H, A, B)

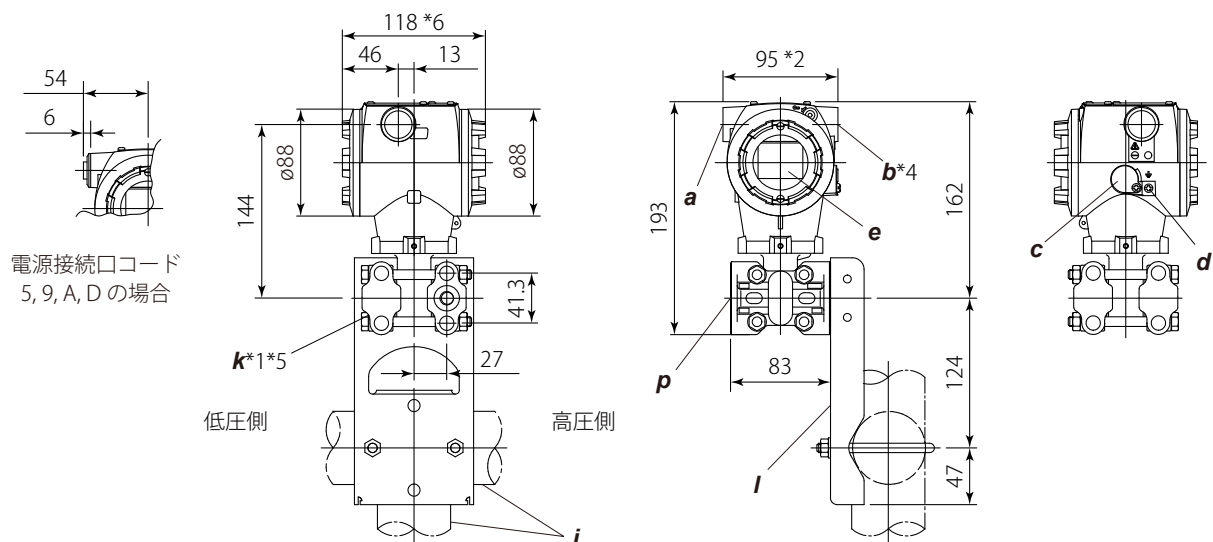


● EJX430S (接液部材質コード：H, M, T かつカプセルレンジコード：H, A, B)

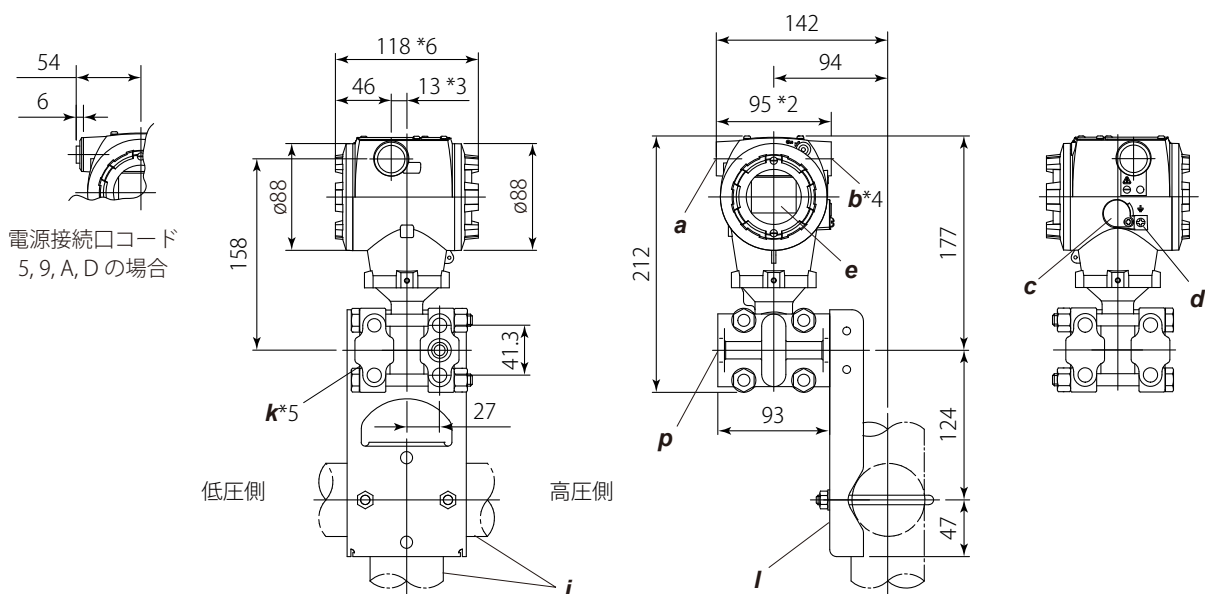

a	外部指示計接続口 (オプション)	d	接地端子	k	大気開放孔 (ø5)
b	電源接続口	e	液晶ディスプレイ (オプション)	l	2B パイプ取付ブラケット (フラット形、オプション)
c	ゼロ調ねじ	i	2B パイプ (ø60.5)	p	プロセス接続口

● EJX430S (カプセルレンジコード：C, D)


単位：mm

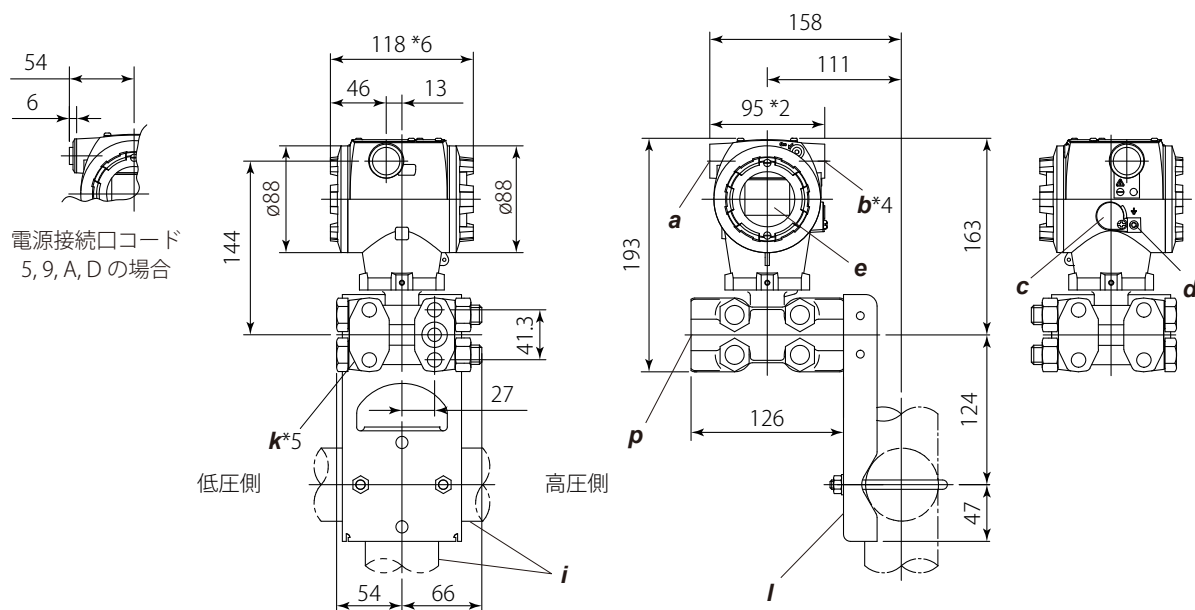

a	外部指示計接続口 (オプション)	d	接地端子	k	大気開放孔 (ø5)
b	電源接続口	e	液晶ディスプレイ (オプション)	l	2B パイプ取付ブラケット (フラット形、オプション)
c	ゼロ調ねじ	i	2B パイプ (ø60.5)	p	プロセス接続口

- *1： 大気開放孔は EJX430S にのみ適用されます。
- *2： 電源接続口コード 7 または C を選択した場合、ブラインドプラグは接続口から最大 8 mm 突出します。
- *3： カプセルレンジコード H を選択した場合の寸法は、10 mm です。
- *4： 付加仕様コード /PP を選択した場合、電源接続口の両側にブラインドプラグが付きます。
- *5： 付加仕様コード /BS を選択した場合、低圧側カバーフランジの大気開放孔はねじ加工が施され、バグスクリーンが取り付けます。
- *6： ディスプレイおよびインターフェースコード N を選択した場合、113 mm となります。

● 端子箱配置

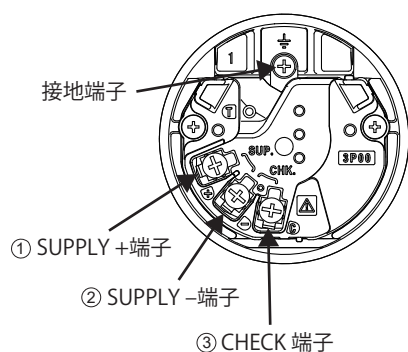

● 端子の結線

SUPPLY	+	①	電源および出力信号用端子
	-	②	
CHECK	+	③	外部設置の電流計用端子 *1
	-	②	
≡ 接地端子			

*1： 外部指示計あるいはチェックメータは内部抵抗が10Ω以下のものをお使いください。PROFINET通信形 (出力信号コードT) の場合使用できません。